
# **INSIGNIA**<sup>®</sup>

# Base de 47 pulg. Expreso Para Televisor y Videojuegos

NS-13SGAM

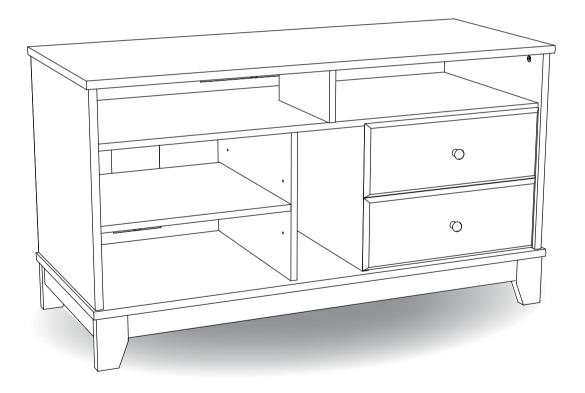

INFORMACION DE SEGURIDAD Y	
ESPECIFICACIONES	2
CONTENIDO DE LA CAJA: ELEMENTOS	3
CONTENIDO DE LA CAJA: FERRETERÍA	5
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	6
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	. 24

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ESPECIFICACIONES

**CUIDADO**: La parte superior de esta base está diseñada para utilizarse con un producto de un peso máximo de 95 lb (43 kg) y

con un ancho que le permita apoyarse de manera repartida sobre la base. El uso con otros productos o con productos que pesen más de lo especificado, puede crear inestabilidad y causar posibles lesiones.

**Cuidado:** este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan.

N.° de modelo: NS-13SGAM


Peso máximo: 95 lb (43 kg)

Ancho máximo: saliente de 1 pulg. a cada

lado de la repisa superior


Dimensiones globales (Ancho × Alto × Profundidad):

 $47.3 \times 26.5 \times 19.5$  pulg.  $(120 \times 67.3 \times 49.5 \text{ cm})$ 

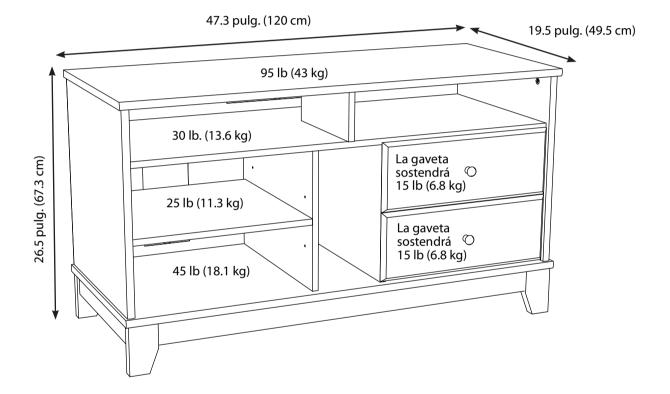




# **CONTENIDO DE LA CAJA: ELEMENTOS**

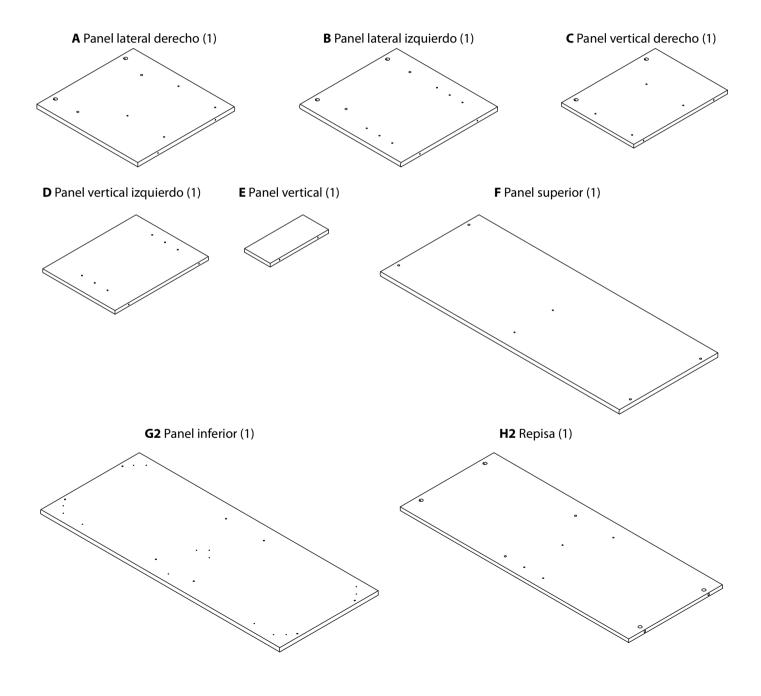

# **CONTENIDO DE LA CAJA: ELEMENTOS (CONTINUACIÓN)**

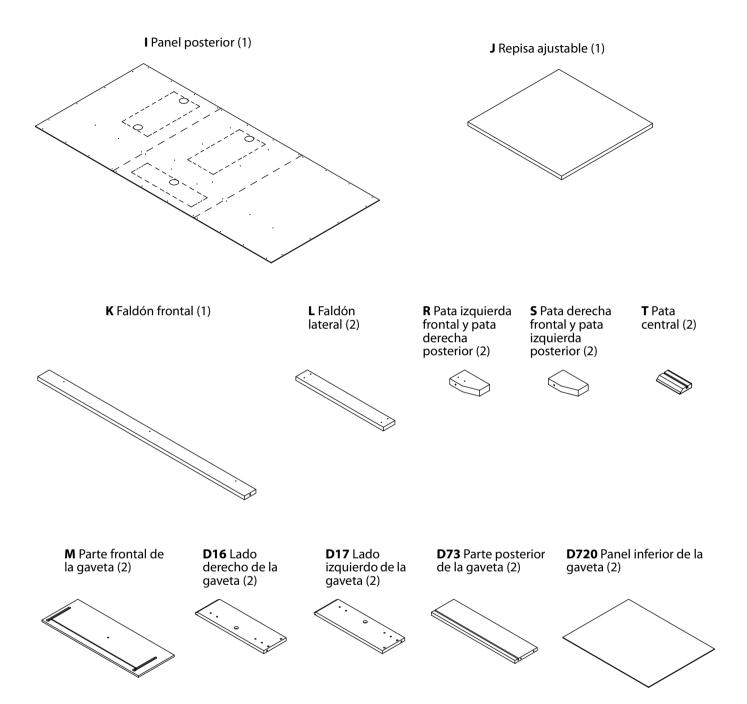


# **CONTENIDO DE LA CAJA: FERRETERÍA**

**Nota:** puede ser que reciba ferretería extra.

Asegúrese de que tenga toda la ferretería necesaria para montar su base nueva para televisor:

Etiqueta	Ferretería	Cantidad
U	Riel de gaveta derecho	2
V	Riel de gaveta izquierdo	2
w	Deslizador de gaveta derecho	2
X	Deslizador de gaveta izquierdo	2
Y2	Leva oculta	10
72	Espiga para leva	10
AA	Tapa de esquina	1
ВВ	Soporte de pata	1
cc	Soporte de esquina	4
DD	Soporte metálico	3

	•	
Etiqueta	Ferretería	Cantidad
EE	Perilla	2
FF	Leva lateral	4
GG	Tapa de leva	4
НН	Espiga metálica	10
II	Funda de hule	4
IJ	Warning  When we disk design of the hyry as a book larger or the hyper of the disk design of of the d	1
1135	Tornillo negro con cabeza plana de 1 15/16 pulg.	10
ш	Tornillo negro con cabeza plana de 1 9/16 pulg.	8
ММ	Tornillo mecánico dorado de 1 pulg.	2
NN	Tornillo negro con cabeza grande de 9/16 pulg.	35
00	Tornillo dorado de cabeza plana de 5/16 pulg.	16
PP	Clavo	48




# **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

#### Paso 1: Arme los paneles laterales y verticales


**Nota:** ensamble su base para televisor sobre una alfombra o sobre el cartón vacío para evitar rayar su base o el piso.


- 1 Inserte dos levas ocultas (Y2) en el panel lateral derecho (A), el panel lateral izquierdo (B) y el panel vertical derecho (C) y cuatro levas ocultas en la repisa (H2). Asegúrese de que las flechas en las levas ocultas apunten hacia los agujeros en los bordes del panel lateral derecho, el panel lateral izquierdo, el panel vertical derecho y la repisa.
- 2 Inserte el extremo plateado de la espiga para leva (Z2) en el lado de cada leva oculta y presione la espiga hasta que encaje en su lugar.

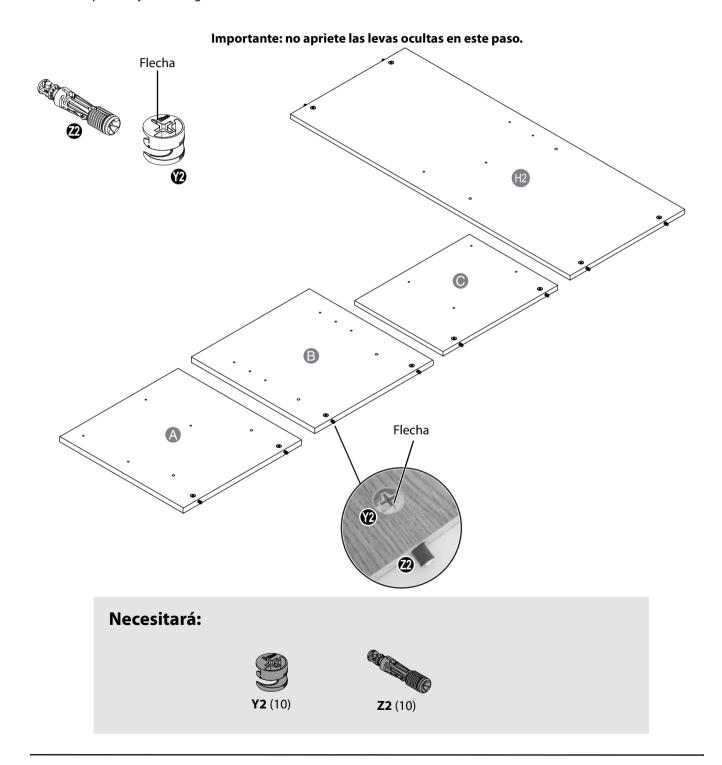

### Paso 2: Instalación de los rieles de gavetas

• Fije los dos rieles de gaveta derechos (**U**) al panel lateral derecho (**A**) y los dos rieles de gaveta izquierdos (**V**) al panel vertical derecho (**C**) usando dos tornillos dorados con cabeza plana de 5/16 pulg. (**OO**) por cada riel.

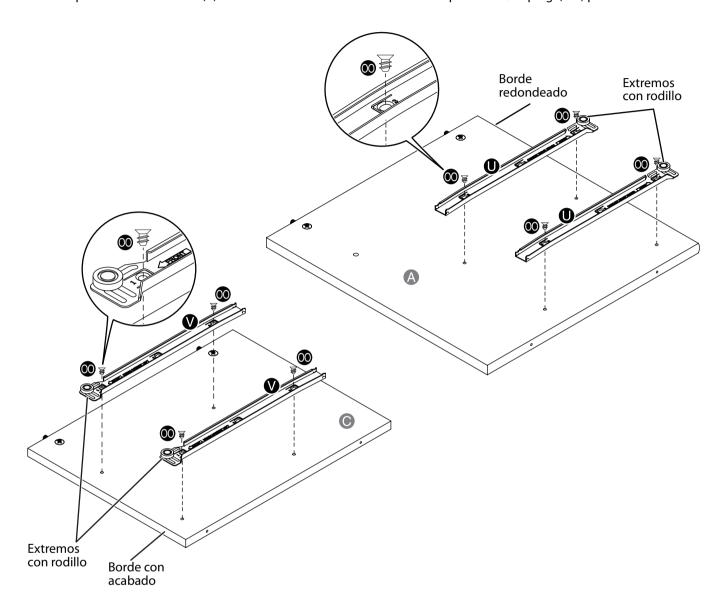


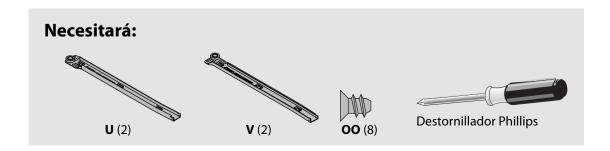


### Consejo: cómo apretar las levas ocultas:

En los **siguientes** pasos, refiérase a estas figuras para obtener instrucciones sobre cómo apretar las levas ocultas.


**Advertencia:** riesgo de daño o lesión. Las levas ocultas deben quedar completamente apretadas. Las levas ocultas que no estén completamente apretadas se aflojarán y los elementos se podrían separar.

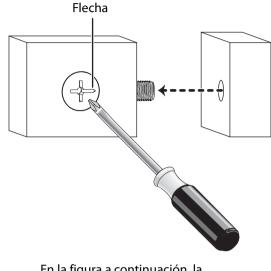

En la figura a continuación, la leva oculta no ha sido apretada suficientemente.

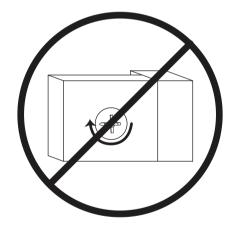


Asegúrese de girar las levas ocultas de un mínimo de 190° a un máximo de 210°. Fíjese en la posición de la flecha en la leva oculta.

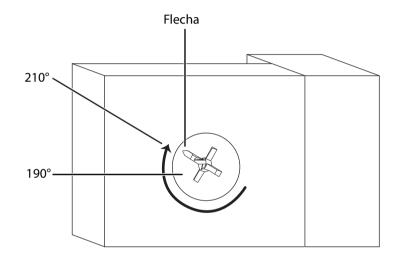



#### Paso 3: Sujete la repisa superior al panel lateral izquierdo


- 1 Identifique el borde redondo en el panel lateral izquierdo (**B**), en el panel superior (**F**) y en el borde con acabado en el panel vertical (**E**). Asegúrese de que estos bordes se orienten en la misma dirección.
- 2 Coloque el panel superior (**F**) boca abajo e inserte las espigas para leva en el panel lateral izquierdo (**B**) dentro de los agujeros en el panel superior (**F**). El lado del panel lateral izquierdo (**B**) que tiene las levas ocultas debe de estar orientado hacia el centro del panel superior (**F**). Utilice un destornillador Phillips para apretar las levas ocultas en el panel lateral izquierdo (**B**).
- 3 Inserte dos espigas metálicas (**HH**) en el panel vertical (**E**) e inserte los otros extremos de las espigas metálicas en los agujeros en el panel superior (**F**).

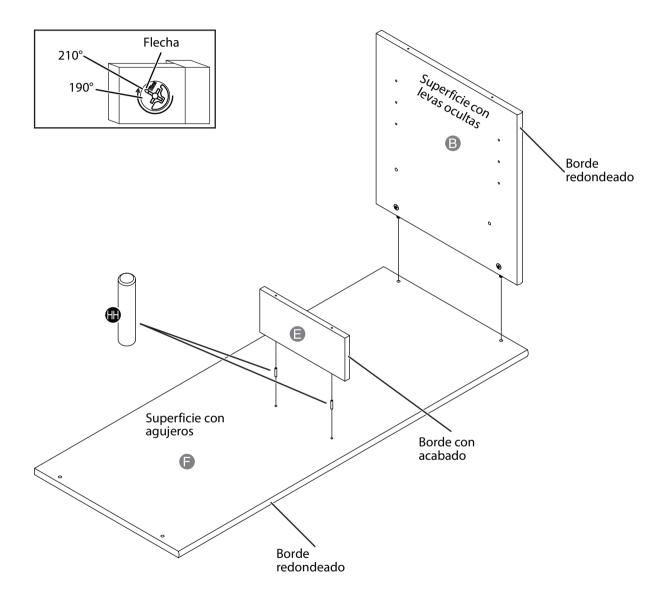




### Paso 4: Instale la repisa


- 1 Asegúrese de que el lado de la repisa (**H2**) con las levas ocultas se encuentre orientado hacia arriba y que los bordes redondeados se orientan en la misma dirección que el borde con acabado (**E**).
- 2 Inserte las dos espigas para leva en el borde de la repisa (H2) dentro de los agujeros en el panel lateral izquierdo (B) y utilice un destornillador Phillips para apretar las levas ocultas en la repisa (H2).
- 3 Fije la repisa (H2) al panel vertical (E) usando dos tornillos negros con cabeza plana de 1 15/16 pulg. (113S).

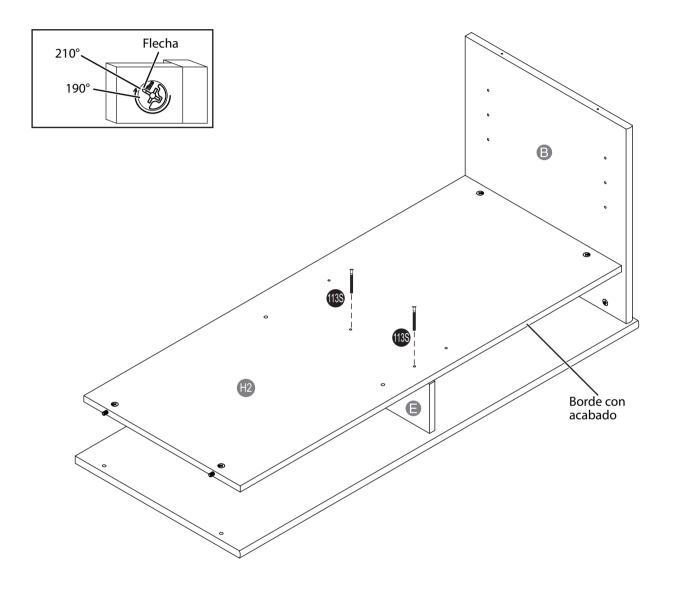


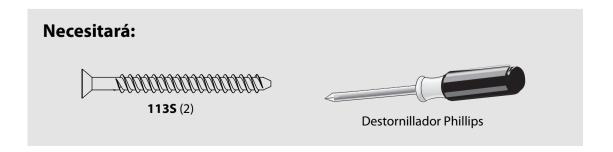

#### Paso 5: Instale los paneles verticales


- 1 Asegúrese de que el borde con acabado en el panel vertical derecho (**C**) y en el panel vertical izquierdo (**D**) estén orientados en la misma dirección que el borde con acabado en la repisa (**H2**).
- 2 Inserte las dos espigas para leva en el panel vertical derecho (C) dentro de los agujeros en la repisa (H2) y utilice un destornillador Phillips para apretar las levas ocultas en el panel vertical derecho (C).
- 3 Inserte dos espigas metálicas (**HH**) en el panel vertical izquierdo (**D**) e inserte los otros extremos de las espigas metálicas en los agujeros en la repisa (**H2**).

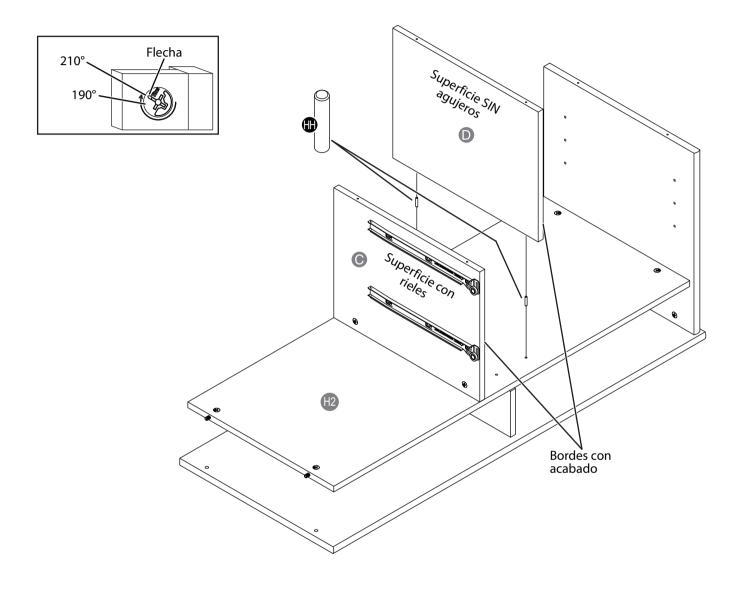

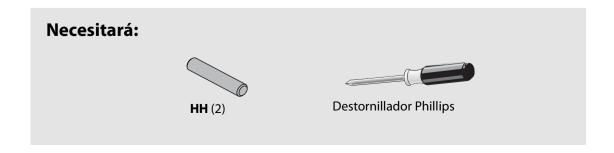

### Paso 6: Instale el panel lateral derecho


- 1 Asegúrese de que el lado del panel lateral derecho (A) que tiene los rieles se oriente hacia el centro de su base para televisor.
- 2 Inserte las espigas para leva en el extremo del borde derecho (A) dentro de los agujeros en el panel superior (F) e inserte las espigas para leva en el borde de la repisa (H2) dentro de los agujeros en el panel lateral derecho (A).
- 3 Utilice un destornillador Phillips para apretar las cuatro levas ocultas. dos en el panel lateral derecho (A) y dos en la repisa (H2).

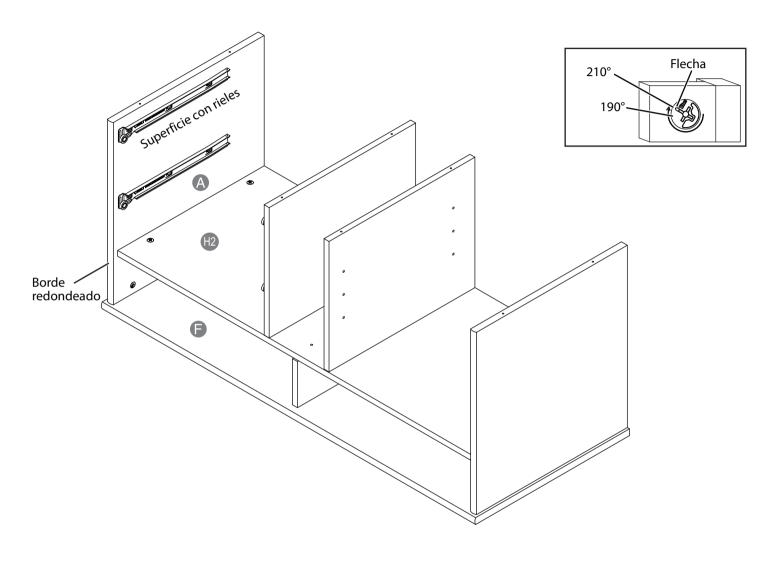




### Paso 7: Instale la parte inferior


- 1 Asegúrese de que el borde redondeado en el panel inferior (G2) se oriente hacia enfrente.
- 2 Fije el panel inferior (G2) a los extremos (A y B) los paneles verticales (C y D) usando ocho tornillos negros con cabeza plana de 1 15/16 pulg. (113S).

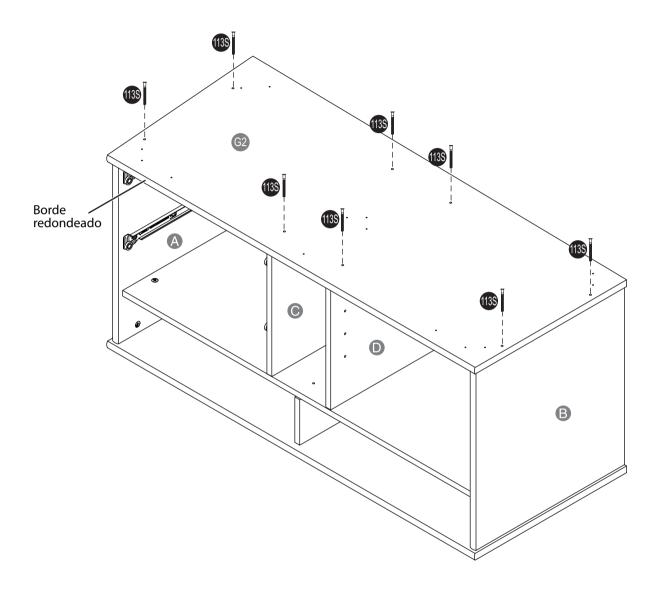


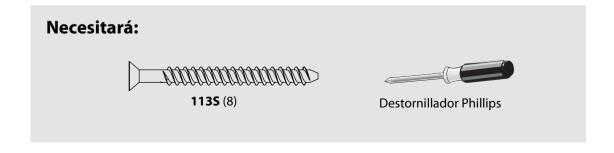

### Paso 8: Instale los soportes de esquina


- 1 Fije cuatro soportes de esquina (**CC**) a las patas (**R** y **S**) usando dos tornillos negros con cabeza grande de 9/16 pulg. (**NN**) por cada soporte.
- 2 Asegúrese de que los bordes delgados de las patas (**R** y **S**) se orienten en la misma dirección que los bordes con acabado de los faldones laterales (**L**).
- **3** Fije las patas (**R** y **S**) a los faldones laterales (**L**) insertando dos tornillos negros con cabeza grande de 9/16 pulg. (**NN**) a través de cada soporte de esquina (**CC**). Apriete los tornillos.

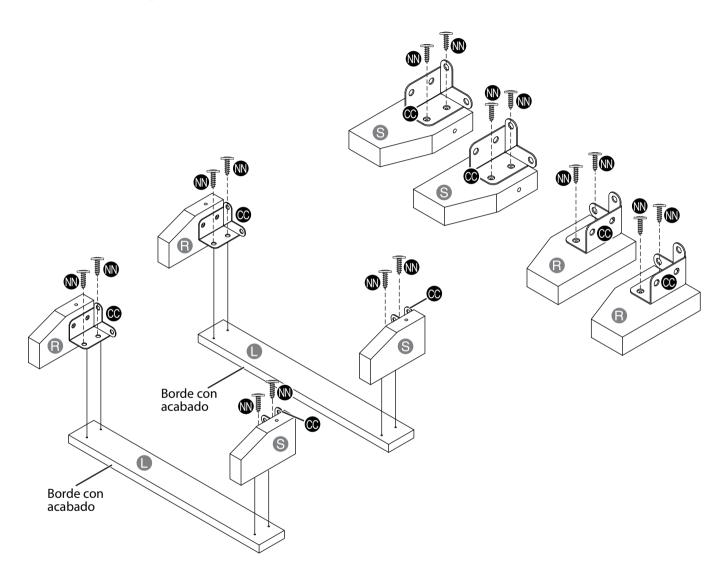


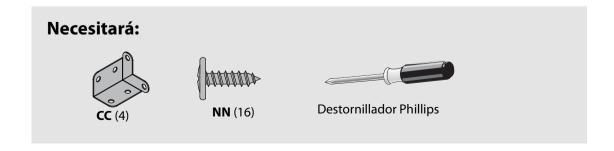

#### Paso 9: Instale las molduras


- 1 Inserte una espiga metálica (HH) dentro de cada extremo del faldón frontal (K).
- 2 Alinee el faldón frontal (K) con el borde frontal del panel inferior (G2) e inserte los extremos de las espigas metálicas dentro de las patas (R y S). Asegúrese de que los bordes con acabado se orienten hacia enfrente.
- 3 Fije los faldones laterales (L) al panel inferior (G2) insertando dos tornillos negros con cabeza grande de 9/16 pulg. (NN) a través de cada soporte de esquina (CC). Apriete los tornillos.

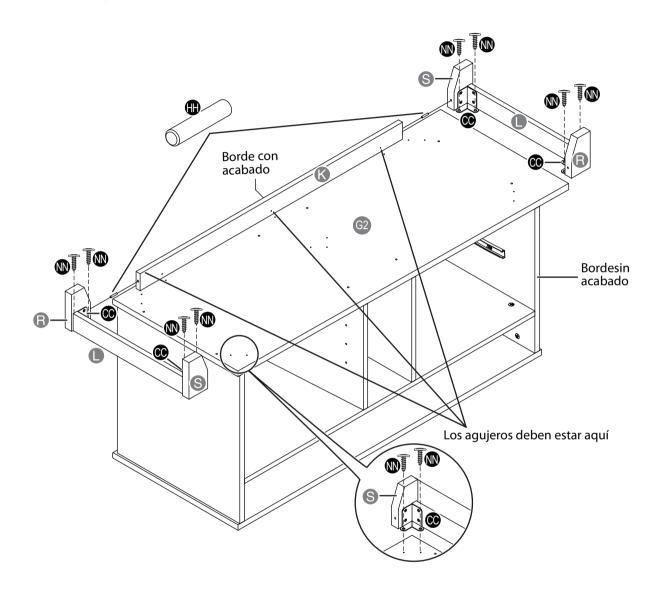


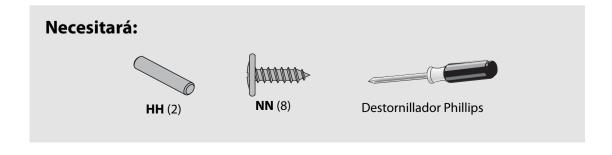

### Paso 10: Instale los soportes de las molduras y la pata

- 1 Fije tres soporte metálicos (**DD**) al panel inferior (**G2**) y el faldón frontal (**K**) usando dos tornillos negros con cabeza grande de 9/16 pulg. (**NN**) por cada soporte.
- 2 Fije el soporte para pata (BB) al panel inferior (G2) usando tres tornillos negros con cabeza grande de 9/16 pulg. (NN).
- **3** Deslice las dos patas centrales (**T**) en el soporte para pata (**BB**).
- **4** Use dos tornillos negros con cabeza grande de 9/16 pulg. (**NN**) para fijar el soporte para pata (**BB**) a las patas centrales (**T**).
  - **Nota:** no hay agujeros pretaladrados en las patas centrales (**T**). Los tornillos se aprietan dentro de la ranuras.
- **5** Coloque la tapa de esquina (**AA**) en las ranuras de las patas centrales (**T**).

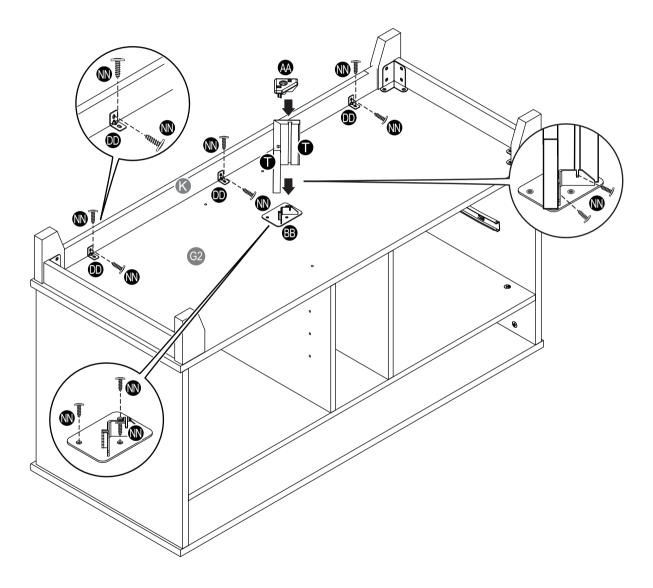


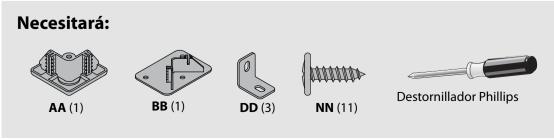

#### Paso 11: Instale la parte de atrás


- 1 Cuidadosamente apoye su base para televisor sobre los bordes delanteros. Desdoble el panel posterior (I) y extiéndalo sobre su base para televisor.
- 2 Deje márgenes iguales a lo largo de los cuatro bordes del panel posterior (I). Presione en las esquinas opuestas de su base para televisor si es necesario para que "cuadre."
- **3** Fije el panel posterior (**I**) a su base para televisor usando los 48 clavos (**PP**). **Nota:** asegúrese de clavar los clavos en los agujeros que se alinean sobre los paneles verticales y la repisa.

**Nota:** se han incluido perforaciones para acceder a través del panel posterior. Corte cuidadosamente los agujeros necesarios.

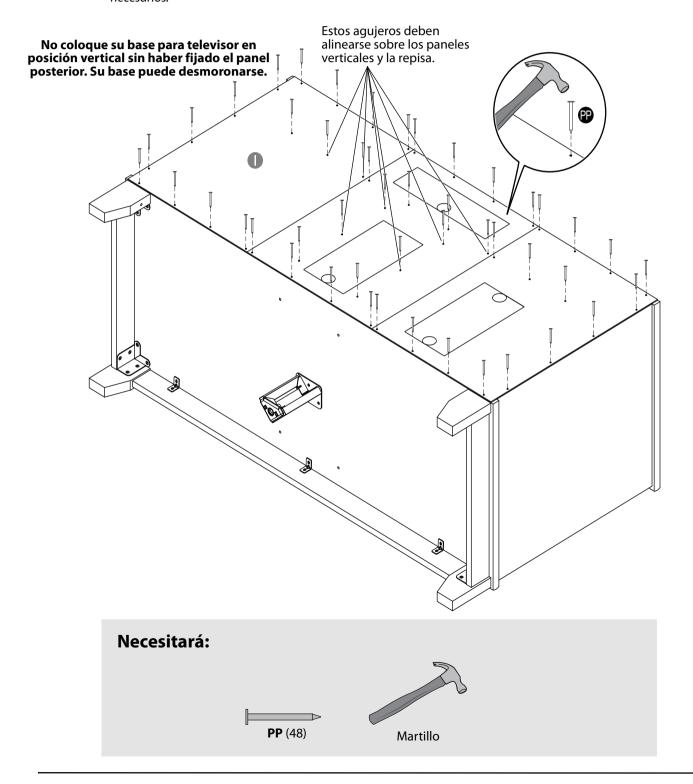


#### Paso 12: Ensamble la gaveta


- 1 Inserte la lengüeta en el lado derecho de la gaveta (**D16**) formando un ángulo en la ranura en el lado derecho de la parte frontal de la gaveta (**M**). La lengüeta debería caber fácilmente en la ranura. Incline ligeramente el lado de la gaveta (**D16**) de lado a lado hasta que la lengüeta se deslice dentro de la ranura. Repita para fijar el lado izquierdo de la gaveta (**D17**) al lado izquierdo de la parte frontal de la gaveta (**M**).
- 2 Deslice la parte inferior de una gaveta (D720) dentro de las ranuras en los lados de la gaveta (D16 y D17) y la parte frontal de la gaveta (M).
- 3 Repita este paso para armar la otra gaveta.
- \* N.° de patente de EE.UU. 6,413,007

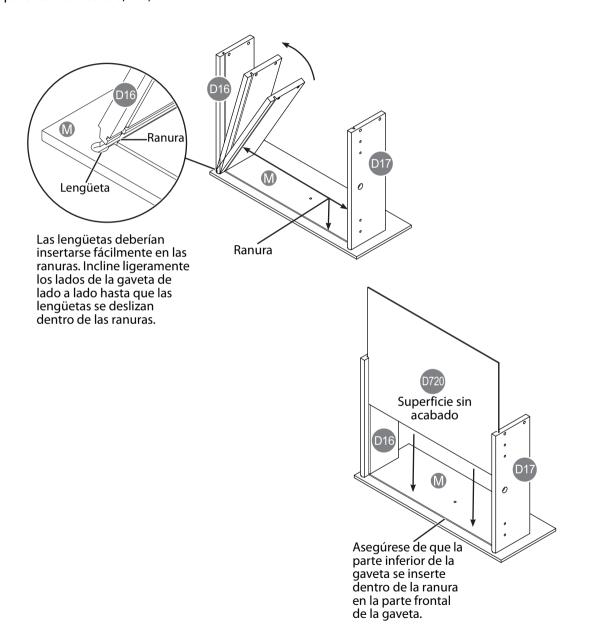

### Paso 13: Ensamble la gaveta (continuación)

- 1 Fije la parte posterior de una gaveta (**D73**) a los lados de la gaveta (**D16** y **D17**) usando cuatro tornillos negros con cabeza plana de 1 9/16 pulg. (**LL**).
  - **Nota:** asegúrese de que la parte inferior de la gaveta (**D720**) se inserte dentro de la ranura en la parte posterior de la gaveta (**D73**).
- 2 Repita este paso para la otra gaveta.

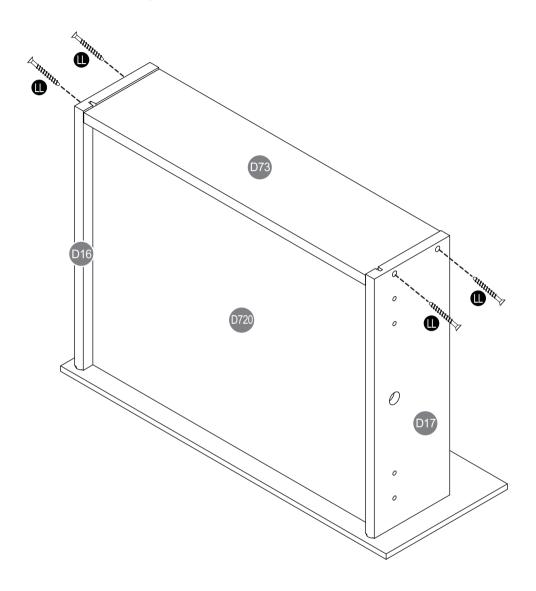

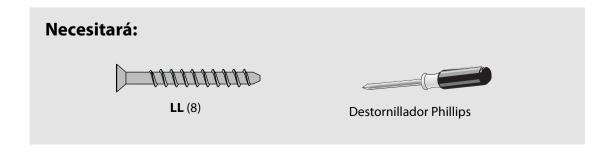


### Paso 14: Sujete los rieles para gaveta


- 1 Inserte una leva de deslizador (FF) dentro de los lados de la gaveta (D16 y D17).
- 2 Deslice los deslizadores de gaveta (**W** y **X**) a los lados de la gaveta (**D16** y **D17**) usando dos tornillos dorados con cabeza plana de 5/16 pulg. (**OO**) por cada deslizador.

**Nota:** los lados de la gaveta están marcados "DRAWER RIGHT" (Derecho de gaveta) y "DRAWER LEFT" (Izquierdo de gaveta) para identificarlos fácilmente.

**Nota:** la cabeza de tornillo en la leva debe estar visible a través del aquiero ranurado en el deslizador.


3 Repita este paso para la otra gaveta.

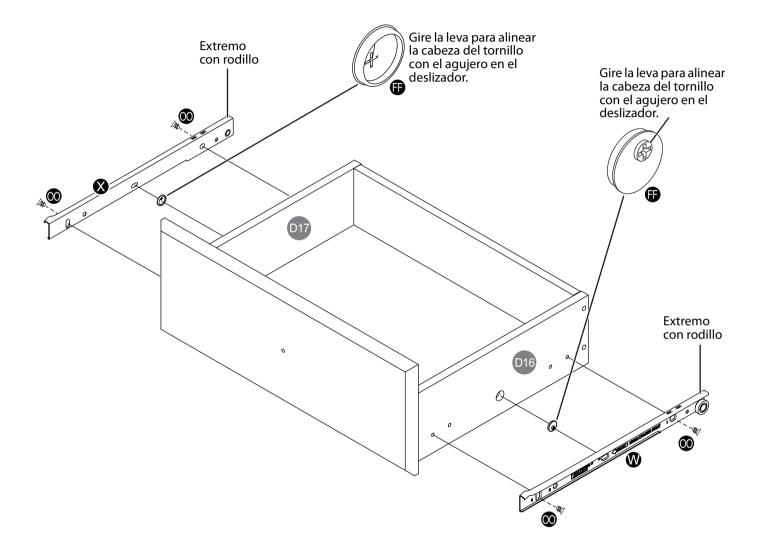


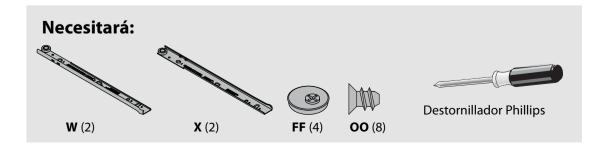

### Paso 15: Instale el tirador de la gaveta


- 1 Desde la parte frontal de la gaveta, alinee la perilla (**EE**) sobre el agujero en la parte frontal de la gaveta (**M**), fije la perilla (**EE**) a la parte frontal de la gaveta (**M**) usando un tornillo mecánico dorado de 1 pulg. (**MM**).
- 2 Repita este paso para la otra gaveta.

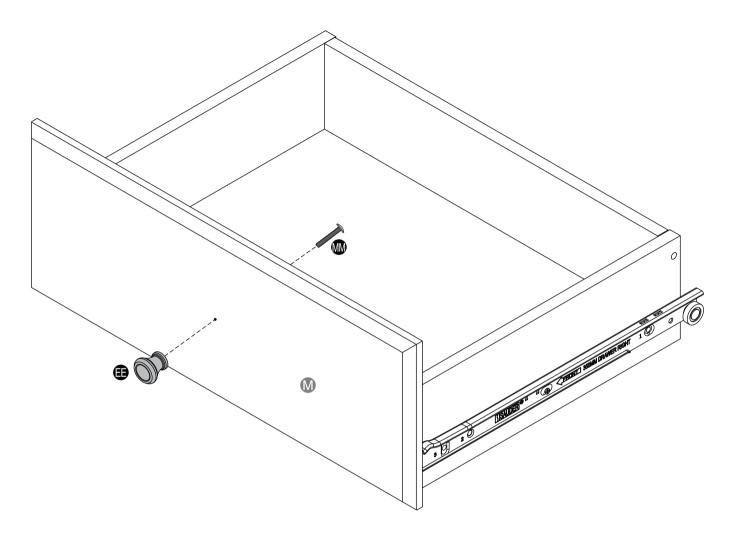


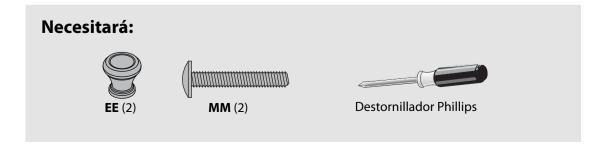

# Paso 16: Instale las espigas metálicas de las repisas y las gavetas e instale la etiqueta de advertencia

- 1 Pare cuidadosamente su base para televisor.
- 2 Empuje las fundas de hule (II) sobre las cuatro espigas metálicas restantes (HH). Inserte las espigas metálicas en las ubicaciones de los agujeros de su elección en el panel lateral izquierdo (B) y en el panel vertical izquierdo (D). Coloque la repisa ajustable (J) sobre las espigas metálicas.
- 3 Incline la parte frontal de la gaveta hacia abajo y deje caer los rodillos en la gaveta detrás de rodillos en su base para televisor. Levante la parte frontal de la gaveta y deslícela dentro de su base para televisor. Repita con la otra gaveta.
- 4 Inserte una tapa de leva (GG) en cada leva oculta visible.
- 5 Aplique la etiqueta de advertencia (**QQ**) en un área en la parte superior (**E**) para que el televisor oculte la etiqueta. Despegue la capa posterior y aplique la etiqueta como se muestra en el diagrama.

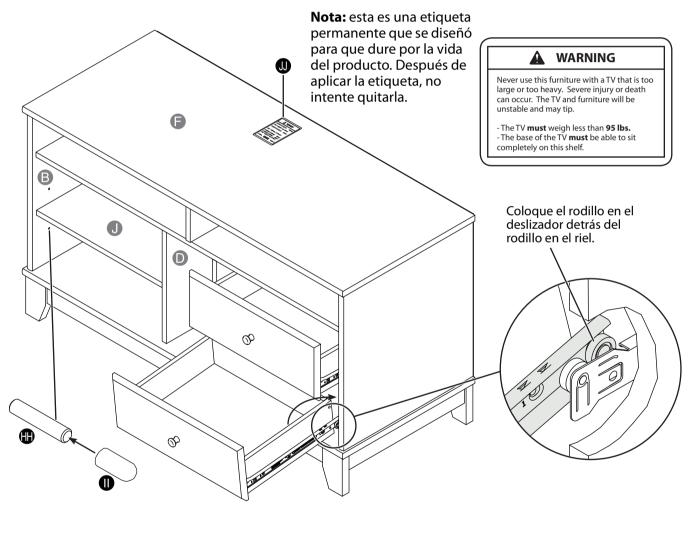


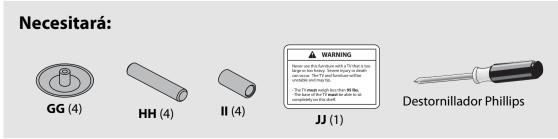

#### Paso 17: Ajuste las gavetas

**Nota:** el ajuste de las gavetas ayuda a alinear mejor la parte frontal de las gavetas cuando estén cerradas.

- 1 Afloje los tornillos n.º 3 en los deslizadores de gaveta de 1/4, y gire las cerraduras de leva en sentido de las agujeras del reloj o en el sentido contrario a las agujeras del reloj. Anote cómo la gaveta se levanta o se baja cuando se giren las cerraduras de leva. Más altos están los tornillos en los orificios alargados, más elevado será el frente de la gaveta más alta será la parte frontal de la gaveta. Más bajos serán los tornillos, más baja será la parte frontal de la gaveta.
- 2 Apriete los tornillos n.º 3 cuando los ajustes estén hechos.

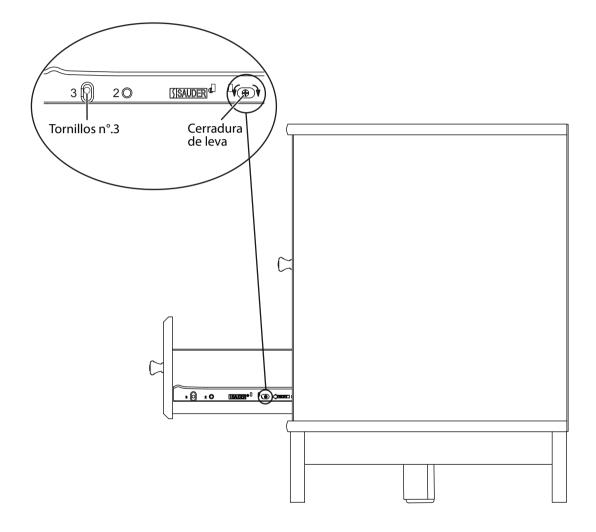



# **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

#### Madera y laminado

- Utilice su tipo de cera para muebles favorita.
- No vaporice directamente la cera en el mueble. Vaporice en un paño suave cuando limpie el mueble.
- Siempre pruebe la cera en un lugar discreto primero, tal como la parte posterior del mueble para asegurarse que no haya una reacción no deseada.
- Limpie regularmente con un paño suave.
- No deslice objetos en las superficies. Levante los objetos de la superficie superior para no arrastrarlos sobre el acabado al moverlos.
- No exponga su mueble a la luz solar directa, a fuentes de calor secadoras o humedad.

#### **Vidrio**

- Use un limpiador líquido comercial para vidrio y un paño suave.
- No use un polvo áspero u otra substancia abrasiva que pueden rayar el vidrio.
- Limpie de inmediato los derramamientos con un paño suave y húmedo.
- Proteja las superficies usando fieltro, cuero o corcho debajo de los accesorios.
- Use una almohadilla de protección cuando use su mueble para escribir (sobretodo si usa un bolígrafo).

**ADVERTENCIA** 

· No levante el mueble usando la repisa superior. Levántela

• Retire el televisor antes de mover el mueble para televisor.

por el marco o las patas.

· Limpie regularmente con un paño suave.

Preste atención a:	¿Qué puede suceder?	Como evitar el problema:
<ul> <li>Niños subiéndose al mueble.</li> <li>Un niño puede tratar de alcanzar un juguete o un objeto al subirse al mueble.</li> <li>Cerca del televisor los niños juegan y están activos.</li> </ul>	<ul> <li>Riesgo de lesiones o muerte.</li> <li>Un niño subiéndose a un mueble podría poner demasiado peso en este y lo haría volcar.</li> <li>Un niño jugando con un televisor podría hacerlo volcar.</li> </ul>	<ul> <li>No deje que niños se suban sobre el mueble o jueguen con mismo.</li> <li>No coloque juguetes o comidas sobre las repisas superiore Los niños trataran de subir para alcanzarlos solo por curiosidad.</li> </ul>
<ul> <li>Uso incorrecto del mueble para sostener televisores.</li> <li>Los muebles diseñados para su uso con televisores especificarán el peso máximo y el tamaño recomendado que apoyará en el mueble de forma segura.</li> </ul>	<ul> <li>Riesgo de lesiones o muerte.</li> <li>El televisor puede ser muy pesado. Además, los televisores antiguos CRT (con tubo catódico) se pueden desequilibrar y volcarse hacia delante.</li> </ul>	<ul> <li>Un televisor debe de ser colocado solamente en un muebl diseñado para televisores.</li> <li>No utilice un televisor que exceda el peso y las dimensiono especificadas para este mueble.</li> </ul>
• Repisas sobrecargadas.	<ul><li>Riesgo de lesiones.</li><li>Los muebles pesados se pueden volcar.</li><li>Las repisas sobrecargadas pueden romperse.</li></ul>	<ul> <li>No exceda nunca los limites de peso. Las repisas inferiores admiten solo 25 lb, mientras que las de la parte superior pueden aguantar 70 lb.</li> <li>Llene las repisas de abajo hacia arriba.</li> </ul>
Desplazamiento incorrecto del mueble	<ul> <li>El mueble puede volcarse o romperse si se mueve incorrectamente.</li> <li>Riesgo de lesiones.</li> </ul>	<ul> <li>Retire las repisas de arriba hacia a bajo antes de mover el mueble.</li> <li>No empuje el mueble, sobre todo en un piso de alfombra.</li> <li>Que un amigo le ayude a levantar el producto y colocarlo e</li> </ul>

# Garantía limitada de un año – Insignia

#### Descripción:

El distribuidor de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o Future Shop o en línea en los sitios www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca o www.futureshop.ca y que fueron empacados con esta declaración de garantía.

#### ¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

#### ¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

#### ¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy o Future Shop, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy o Future Shop. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio Web de Best Buy o Future Shop (www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca o www.futureshop.ca), envie por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos. En Canadá llame el 1-866-BESTBUY. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

#### ¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó.

#### ¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- · Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- · Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- · Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia

- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in")
- · Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos
- Los defectos o daños causados cómo resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA Y SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en los Estados Unidos con materiales de EE.UU. e importados

# **INSIGNIA**

#### Certificado de conformidad

- 1 Este certificado aplica al Producto Insignia identificado en este manual de instrucciones.
- Este certificado aplica al cumplimiento de este producto con la Prohibición CPSC de Pintura con Plomo (16 CFR 1303).
- 3. Este producto fue fabricado por: Insignia
- 4. Fecha de fabricación:

Lot number: 372333

 $1\mbox{-}877\mbox{-}467\mbox{-}4289$  (U.S. and Canada) o 01-800-926-3000 (Mexico) www.insigniaproducts.com

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com
INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en los Estados Unidos con materiales de EE.UU. e importados